

Montageanleitung SLIM Glastrennwand



Schritt für Schritt zur fertig montierten Glastrennwand

ALLGEMEINES

VORWORT



Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte prüfen Sie als erstes den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Legen Sie sich das passende Werkzeug zurecht.


Je nach Größe der Trennwand sollten Sie mit 1-2 Helfern arbeiten.

DAS BENÖTIGEN SIE

- 6er Inbusschlüssel
- Bohrmaschine mit 8er Steinbohrer
- Senkkopfschrauben 5x60
- 8er Dübel
- Lasermessgerät
- Akkuschauber
- Stift zum Anzeichnen
- evtl. Unterlegplättchen zum Ausgleich von Wandunebenheiten
- evtl. Silikon zur Abdichtung von Wandunebenheiten

Montage-Reihenfolge

1. Grundkörper umlaufend montieren
2. Glas einsetzen
3. Adapter umlaufend montieren
4. Abdeckprofile aufklipsen

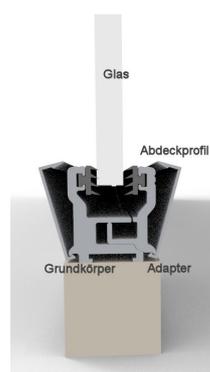

Hinweis

Die SLIM Profile bestehen aus Grundkörper, Adapter, beidseitigen durchgehenden Gummieinlegern und beidseitigem Abdeckprofilen. Bei Lieferung ist das Profil komplett zusammengesetzt und muss von Ihnen demontiert werden.

ARBEITSSCHRITTE

ABDECK- PROFIL ABNEHMEN



Klipsen Sie die Blende ab, die über der Verschraubung sitzt.


Die andere Blende muss nicht entfernt werden.

SCHRAUBEN RAUS DREHEN



Nutzen Sie zum Schrauben am besten einen Akkuschauber mit 6er Bit.

ADAPTER ABNEHMEN

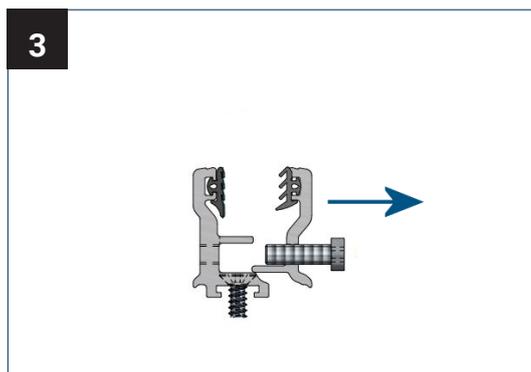

Nehmen Sie den Adapter ab. Diesen benötigen Sie erst wieder in Schritt 10.


GERADE ANZEICHNEN



Bei einer langen Glastrennwand sollten Sie mit dem Lasermessgerät arbeiten. Ziehen Sie eine Gerade, damit Sie dort das Deckenprofil anhalten können.


ARBEITSSCHRITTE

LÖCHER ANZEICHNEN

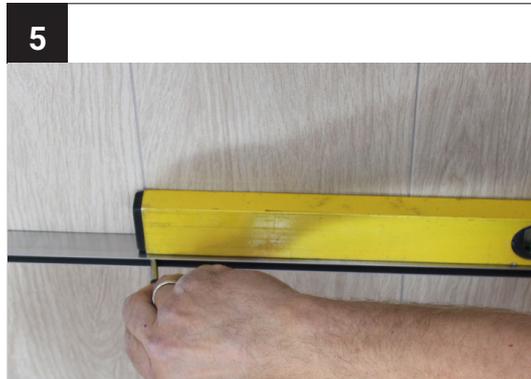

Halten Sie das Profil an die Gerade an und zeichnen die Bohrlöcher mit einem Stift an.


LÖCHER BOHREN

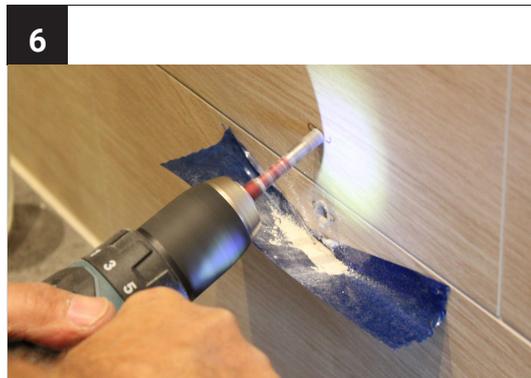

Verwenden Sie den für Ihren Untergrund passenden Bohrer.


Beispielsweise bei Beton:
8er Steinbohrer und passende 8er Dübel.

GRUNDKÖRPER ANSCHRAUBEN

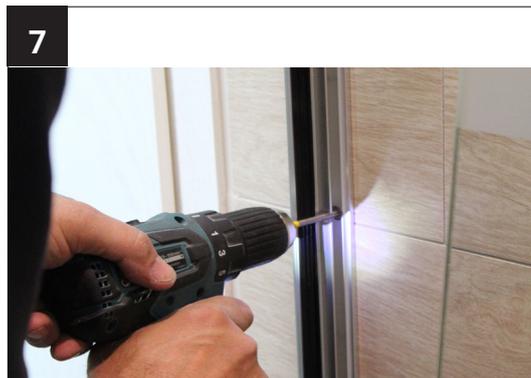

Verwenden Sie Senkkopfschrauben 5x60 mit Vollgewinde.
Wandunebenheiten können Sie mit Unterlegplättchen ausgleichen. Diese sind bauseits zu besorgen.


SEITENPROFILE

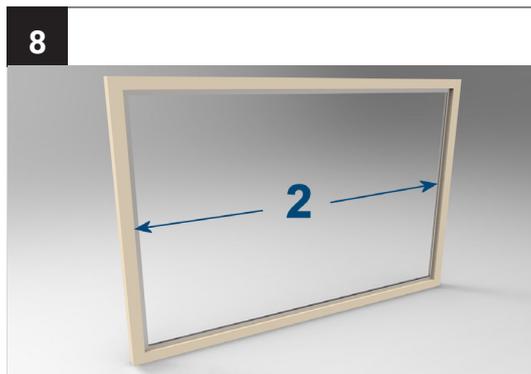

Arbeiten Sie an den beiden Seiten wie in Schritt 4-7 beschrieben.


ARBEITSSCHRITTE

BODEN- PROFIL

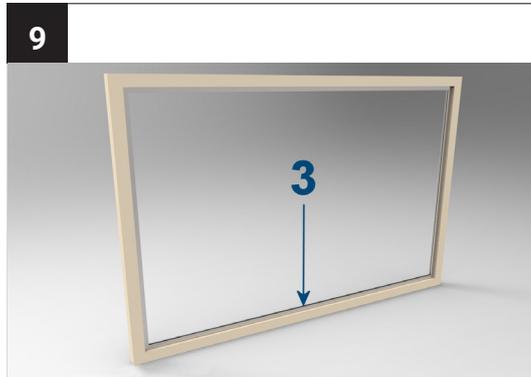


Arbeiten Sie am Fußboden wie in Schritt 4-7 beschrieben.

ADAPTER BODEN

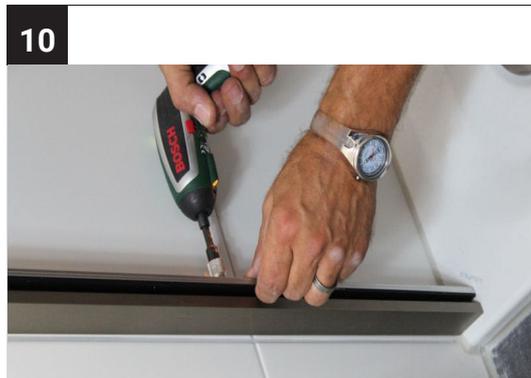

Schrauben Sie den Adapter locker an den Grundkörper.

SCHEIBE 1 EINSETZEN

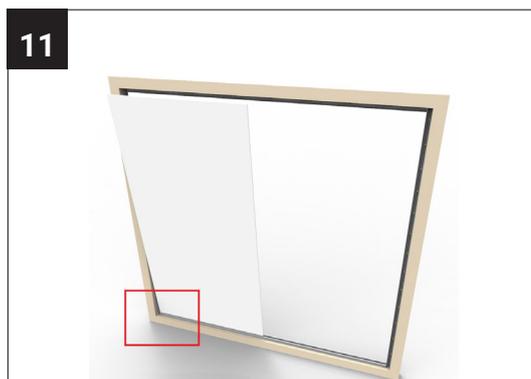


Setzen Sie das Glas leicht geneigt ins Fußbodenprofil und drücken es an, damit es gerade steht.

Montage mehrerer Gläser

bei Glasscheiben-Anzahl >1 wiederholen Sie den Schritt 13

ADAPTER SEITE

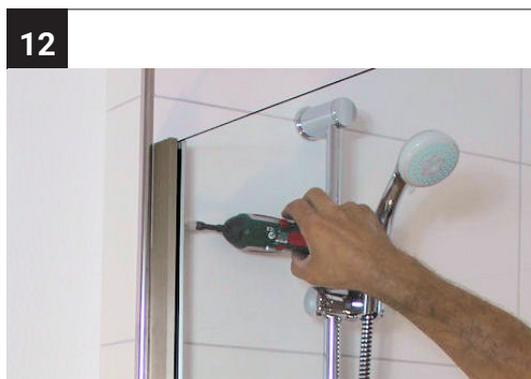


Schrauben Sie den Adapter locker an, damit das Glas Halt hat.

ARBEITSSCHRITTE

H-PROFIL

13

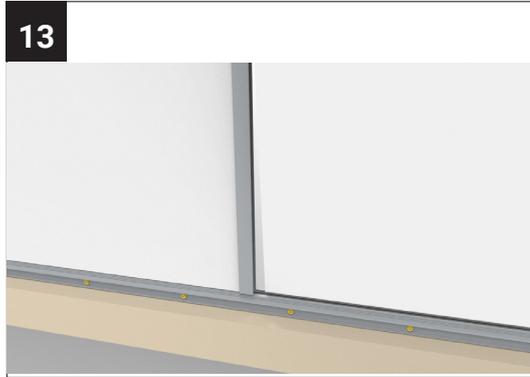


Schieben Sie das H-Profil auf die rechte Glaskante der Scheibe 1.

Setzen Sie das Glas der Scheibe 2 ins Fußbodenprofil und drücken es an, damit es gerade steht.

Schieben Sie die Scheibe ins H-Profil.

ADAPTER SEITE


14

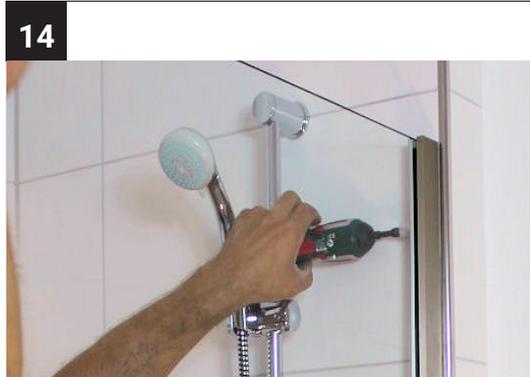

Schrauben Sie den Adapter am anderen Seitenprofil locker an.

ADAPTER DECKE


15

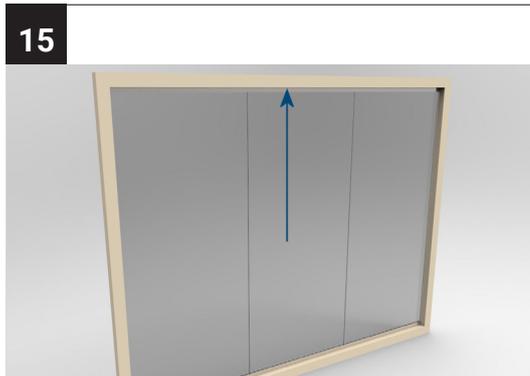

Schrauben Sie nun noch den Adapter an der Decke an.

FEST-SCHRAUBEN

16

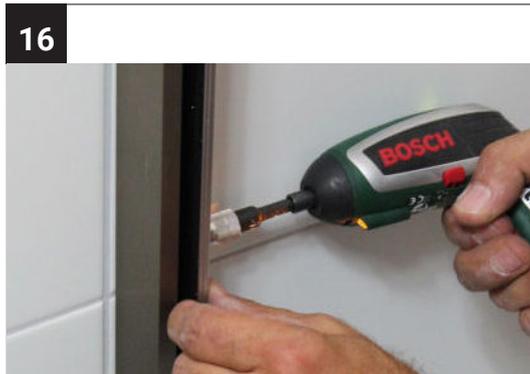


Vergewissern Sie sich, dass die Scheiben gerade stehen und schrauben dann die Profiladapter der Reihe nach fest.

ARBEITSSCHRITTE

ABDECK- PROFILE


17

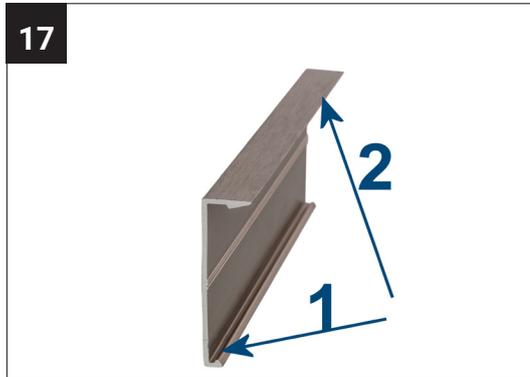

Schieben Sie das Abdeckprofil zuerst auf der wandzugewandten Seite (1) aufs Profil und klipsen es zur Glasseite (2) hin fest.

SILIKO- NIEREN

18

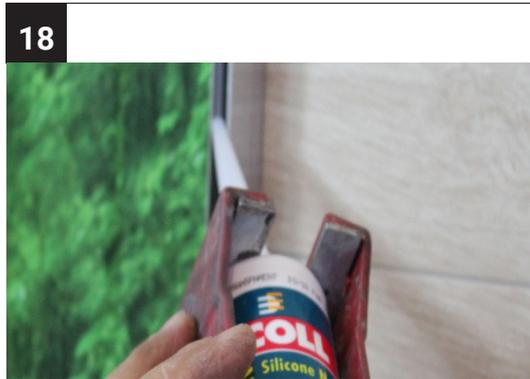

Spalte, die durch Wandunebenheiten entstehen, können Sie mit Silikon abdichten.